


精算機状態/入庫状況と入出庫履歴の自動取得設定手順


PMW10 に以下の設定を行うことで、指定の曜日・時間に 精算機状態・入庫状況と入出庫履歴を自動取得します。PMW10 を起動しておく必要があります。

この機能をお使いいただくことで、毎週 1 回～毎週 7 回(毎日) 精算機状態・入庫状況と入出庫履歴を取得することができ、未取得の精算機内データが上書きされることがなくなります。


メインメニュー[設定]-[現場マスター]を選択します。

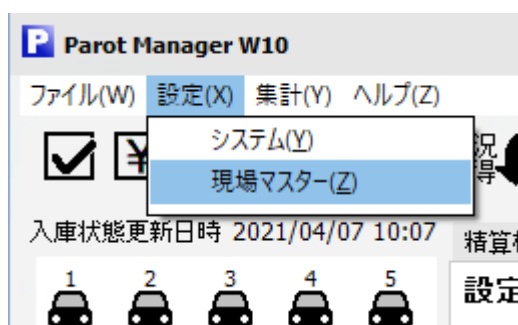

現場マスター設定ウインドが開きます。

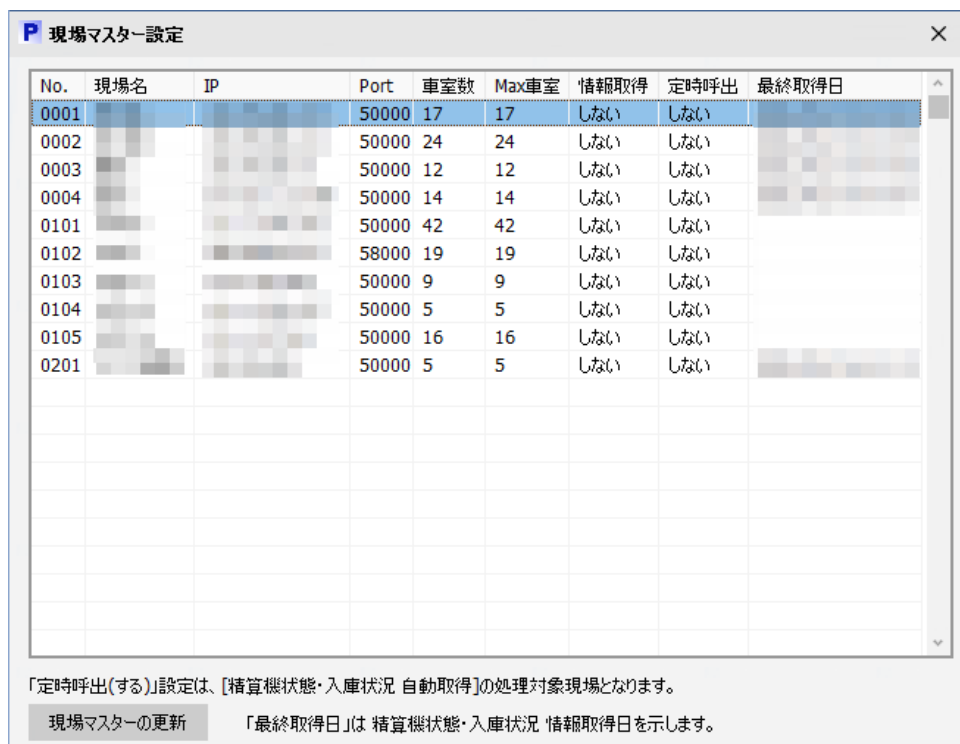

現場(駐車場)を選択し、右クリックで表示されるプルダウンメニューの[変更]を選択します。

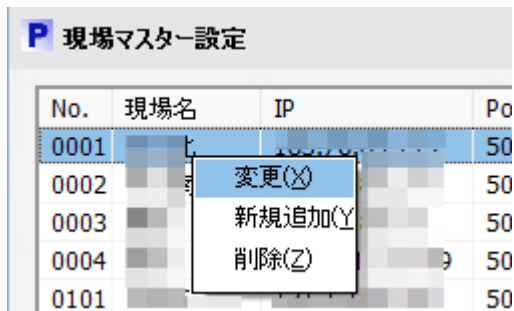

選択現場の設定変更 ダイアログが表示されます。

選択現場の設定変更

識別No 現場ごとのユニークな番号

現場名

IPアドレス

Port

車室数 運用する車室数

最大車室数 設定可能な最大車室数

データ取得 回線接続時 自動情報取得を行うかどうかを設定(指定不可)

定時呼出 指定時間・曜日に 自動接続し情報取得するかどうかを設定
「自動取得」実行時に 情報取得するかどうかを設定

定時呼出を「する」を選択し [OK]ボタンを押下します。

選択現場の設定変更

識別No 現場ごとのユニークな番号

現場名

IPアドレス

Port

車室数 運用する車室数

最大車室数 設定可能な最大車室数

データ取得 回線接続時 自動情報取得を行うかどうかを設定(指定不可)

定時呼出 指定時間・曜日に 自動接続し情報取得するかどうかを設定
「自動取得」実行時に 情報取得するかどうかを設定

変更した現場(駐車場)の「定時呼出」が「する」となっていることを確認します。

No.	現場名	IP	Port	車室数	Max車室	情報取得	定時呼出	最終取得日
0001			50000	17	17	しない	する	
0002			50000	24	24	しない	しない	
0003			50000	12	12	しない	しない	

この操作を 自動で「精算機状態/入庫状況と入出庫履歴」を取得したい現場(駐車場)分繰り返します。下は 識別番号 0001~0004 の駐車場を 定時呼出する に設定した例です。

No.	現場名	IP	Port	車室数	Max車室	情報取得	定時呼出	最終取得日
0001			50000	17	17	しない	する	
0002			50000	24	24	しない	する	
0003			50000	12	12	しない	する	
0004			50000	14	14	しない	する	
0101			50000	42	42	しない	しない	
0102			58000	19	19	しない	しない	
0103			50000	9	9	しない	しない	
0104			50000	5	5	しない	しない	
0105			50000	16	16	しない	しない	
0201			50000	5	5	しない	しない	

「定時呼出(する)設定は、[精算機状態・入庫状況 自動取得]の処理対象現場となります。

現場マスターの更新 「最終取得日」は 精算機状態・入庫状況 情報取得日を示します。

最後に [現場マスターの更新]ボタンを押下します。

メインメニュー[設定]-[システム]を選択します。



システム設定ウインドが開きます。

- ・「定時呼出」の「する」をクリックします。
- ・「呼出時間」を設定します。
- ・定時呼出したい「曜日」をチェックします。(複数選択可)
- ・[登録]ボタンをクリックします。

パスワードがデフォルトのままですと、登録できません。

以下のルールでパスワードを変更後、再度設定をやり直してください。

- ・同じ数字の4桁はNG (例 1111,3333 はNG)
- ・昇順の数字4桁はNG (例 0123,8901 はNG)

管理者以外のパスワードでログインした場合、パスワードの変更はできません。

下は 毎週月曜日の 2 時 30 分(深夜)に 定時呼出(自動で 精算機状態と入出庫履歴を取得)に 設定した例です。

P システム設定
×

長期駐車 時間以上
登録

定時呼出 しない する 時 分

曜日 日 月 火 水 木 金 土

パスワード (Parot Manager起動時に必要なパスワード。4桁の数字)

一般	<input style="width: 50px;" type="text" value="1000"/>	保守履歴閲覧を除く、閲覧機能
準管理者	<input style="width: 50px;" type="text" value="2000"/>	パスワード管理,保守履歴閲覧以外の全機能
管理者	<input style="width: 50px;" type="text" value="3000"/>	全機能

上の設定例ですと 深夜に自動取得(精算機状態・入庫状況と入出庫履歴)が行われますので、自動取得の成否をリアルタイムで確認するのは困難です。
後日 自動取得の結果を確認することができます。

メインメニュー[ファイル]-[自動取得の結果表示]を選択します。



自動取得結果ウインドが開きます。

4つの駐車場の自動取得が成功した例です。



識別番号 0002 の駐車場の自動取得のみ失敗した例です。



自動取得 OK とは「精算機状態・入庫状況」「入出庫履歴」の両方の取得に成功したことを示します。

自動取得 NG とは「精算機状態・入庫状況」「入出庫履歴」の両方の取得に失敗、または「精算機状態・入庫状況」の取得に成功し「入出庫履歴」の取得に失敗したことを示します。

自動取得が失敗する要因としては、利用者の精算機操作によりデータ取得がタイムアウトした場合や、回線の状況により接続自体に失敗した場合等があります。